

L-5781

L 5781-INS

Window screen latch

Malla de ventana: Cerrojo

Loquet de moustiquaire de fenêtre

Close and install ball head screw

Fermez et installez la vis à tête ronde

Cierre e instale el tornillo con cabeza de bola

Mount top hangers


Installez les supports de suspension

Instale los colgadores superiores

1/8" diameter starter hole

Perceuse orifices guide de 3 mm

Taladre orificios piloto de 3 mm

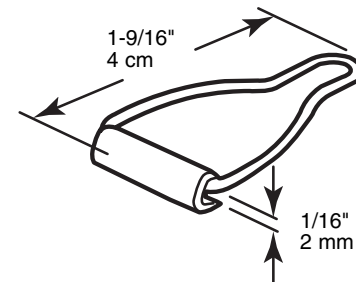

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE[®]

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374